

DP 29
MANUALE D'USO

Congratulazioni

Per avere acquistato il nostro prodotto di alta qualità.

Si consiglia di leggere attentamente il manuale per scoprire tutte le funzionalità, in modo da poter ottenere le migliori prestazioni dal vostro nuovo telefono.

Precauzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni, si prega di seguire queste basilari precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il telefono.

1. Leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate in questo manuale.
2. Attenersi a tutte le istruzioni riportate sull'apparecchiatura.
3. Per la pulizia, disattivare prima il telefono, quindi servirsi di un panno morbido e pulito. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
4. Non collocare oggetti sopra il cavo di linea, ciò potrebbe danneggiarlo.
5. Non utilizzare il telefono in ambienti umidi o dove vi siano rischi di esplosioni.
6. Evitare di versare liquidi sul il telefono.
7. Nel caso, scollegare il telefono dalla presa di corrente e rivolgersi a del personale qualificato.
8. Prestare attenzione alla polarità delle batterie, inserire le batterie ricaricabili conformemente con i simboli di polarità (queste istruzioni si trovano nella sezione installazione delle batterie.)
9. Usare solamente le batterie indicare nel Manuale d'uso. Non utilizzare mai batterie tradizionali o le convenzionali batterie alcaline. Questo potrebbe non solo provocare danni all'apparecchio ma anche alle persone.
10. Non mischiare le batterie cariche con quelle esaurite. Le batterie scariche non devono essere smaltite con i normali rifiuti di casa o gettate nel fuoco.
11. Se il portatile non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie per prevenire possibili perdite liquide.
12. Utilizzare solamente l'alimentazione elettrica indicata nel manuale d'uso.
13. Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini.
14. Utilizzare il telefono solo nel modo descritto.
15. Interrompere l'utilizzo del telefono qualora sia danneggiato.

Disimballaggio


Dopo avere disimballo il vostro telefono, assicurarsi che tutte le parti sotto descritte siano disponibili. Se vi sono dei pezzi mancanti o non funzionanti, si prega di contattare immediatamente il vostro rivenditore.



Base



Portatile



Manuale d'uso



3 AAA Ni-MH
batterie



Adattatore*






Cavo d'allaccio*

*La forma delle spine può cambiare, a secondo delle specifiche del paese.


Configurazione del Telefono e Funzione dei Tasti

Portatile

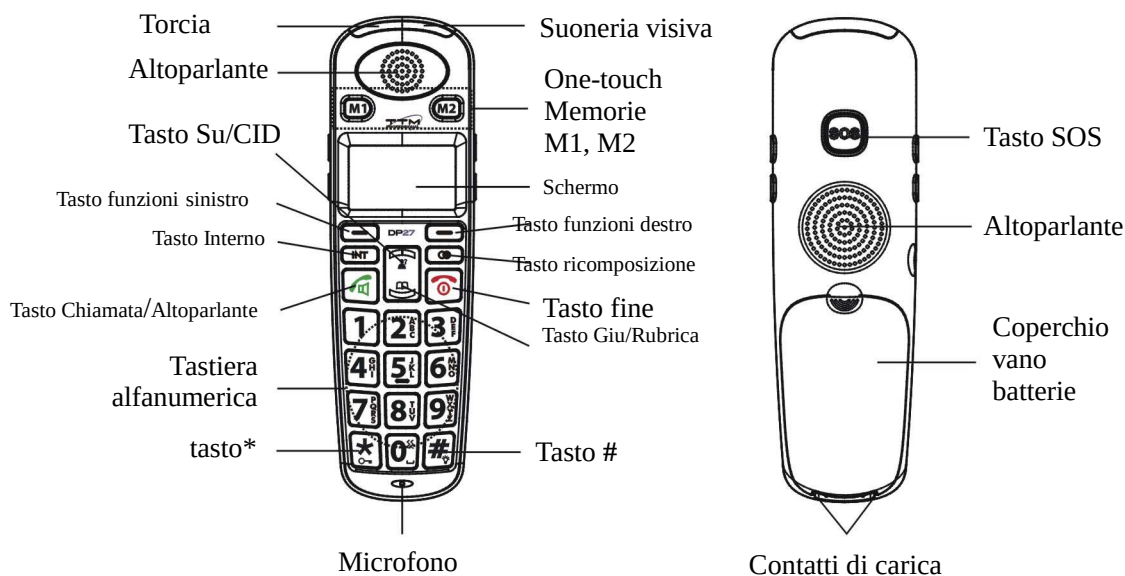


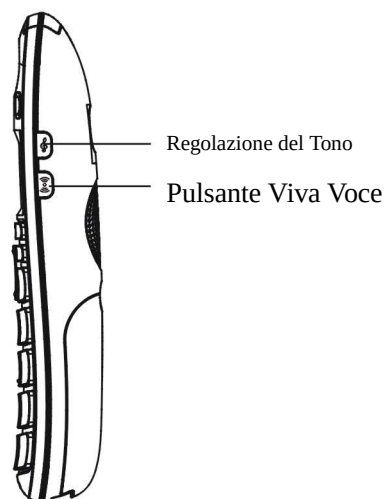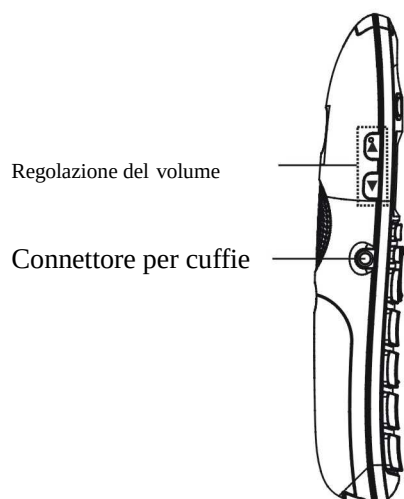

Base

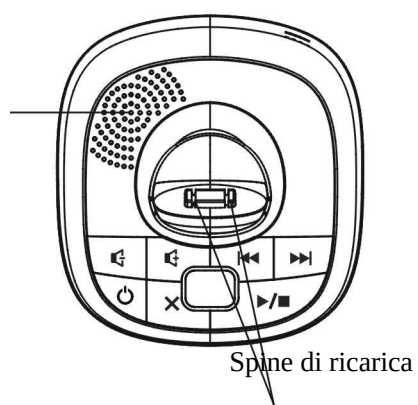


Visione posteriore

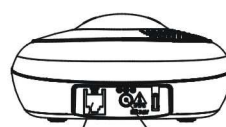

Presse
Linea telefonica

Presse alimentazione

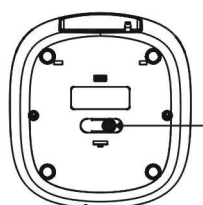

Tasto di ricerca accoppiamento
portatili

Descrizione Tasti Portatile



Tasto Composizione/Parla

Effettuare/Rispondere ad una chiamata.

Attiva il vivavoce se premuto durante una chiamata.



Tasto Fine/Disattiva

Terminare una chiamata.

Premere a lungo per attivare/disattivare, come descritto nel paragrafo

Attivare/Disattivare il portatile.

Tasto di navigazione:



Tasto SU/CID (Identificazione chiamante)

Scorrere verso l'alto attraverso la lista e menu opzioni.

Aumentare il volume dell'auricolare/vivavoce durante una chiamata.

Entrare nella CID memoria, come descritto nel paragrafo **CID memoria**.



Tasto Giù/Rubrica

Scorrere verso il basso attraverso le liste ed opzioni del menu.

Diminuire il volume dell'auricolare/vivavoce durante una chiamata.

Entrare nella rubrica, come descritto nel paragrafo **Rubrica Telefonica**.

INT




Tasto INTERNO

Impostare una chiamata interna verso un altro portatile.

Trasferire una chiamata entrante verso un altro portatile.

Impostare una chiamata conferenza con una linea esterna ed un portatile interno.

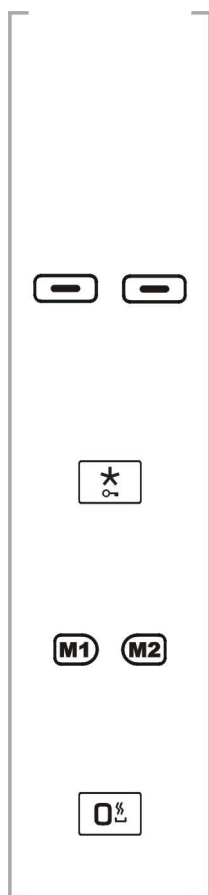

Tasto ricomposizione

Entrare nella lista ricomposizione, come descritto nel paragrafo **Ricomposizione dell'ultimo numero**.

Inserire una pausa quando prima di comporre un numero.

Tasti di funzione Sinistro/Destro

Eseguire le funzione indicate dal testo (sulla riga più in basso del display) che cambiano di volta in volta.

Tasto Asterisco

Tenere premuto per attivare/disattivare il blocco tastiera.

Impostare una chiamata conferenza, come descritto a pagina 40.

Memorie One-touch (Tasti Rapidi)

Si possono memorizzare 3 numeri nelle memorie One-touch (M1, M2 e SOS).

Tasto 0

Nella modalità di standby tenere premuto questo tasto sino a che l'icona  appare per attivare la funzione vibrazione a la suoneria visiva. Tenere premuto questo tasto nuovamente sino a che l'icona sparisce per disattivare.

Base



Tasto risposta acceso/spento

Premere per attivare o disattivare la funzione segreteria, il telefono annuncia "Segreteria attiva" o "Segreteria non attiva".

Tasto Riproduzione/Stop

Premere per avviare o arrestare il messaggio o la riproduzione.

Tasto Elimina

Durante la riproduzione di un ICM (messaggio in entrata), premere prolungatamente per eliminare il messaggio corrente.

Nella modalità attiva (tutte le luci accese) premere prolungatamente questo tasto per eliminare tutti i messaggi.

Tasto Ripeti / Passa

Premere per riprodurre il messaggio corrente o successivo (Premere il tasto Ripeti due volte per riprodurre il messaggio precedente).

Tasto Volume su/giù

Durante la riproduzione di un annuncio o messaggio, premere per aumentare o diminuire il volume.

Descrizione delle Icone sullo schermo LCD


	Nuova chiamata Segnala che avete perso una o più chiamate.
	MSG In attesa Segnala che avete ricevuto uno o più messaggi vocali.
	Sganciato Indica che la linea è occupata.
	Mani Libere Indica che la funzione di vivavoce è attivata.
	Icona Batteria Indica il livello di carica della batteria.
	Icona Vibrazione Indica che la funzione vibrazione e segnale visivo sono attivate
	Icona del segnale Indica se vi è segnale o meno. Se il portatile è troppo distante dalla base, questa icona lampeggerà sullo schermo LCD
	Icona Sveglia Questa icona appare quando una sveglia è stata impostata per suonare ad un'ora specifica.
	Blocco tastiera Questa icona appare quando la tastiera è bloccata.
	Icona ICM Questa icona appare quando si ha ricevuto un nuovo messaggio(gi).

Connessione linea

1. Connettere una estremità del cavo alla presa linea telefonica della base, e l'altra estremità alla presa della linea telefonica esterna murale.
2. Connettere l'estremità del cavo dell'adattatore alla base del portatile ed inserire l'adattatore alla presa a muro dell'energia elettrica.



Installazione delle batterie

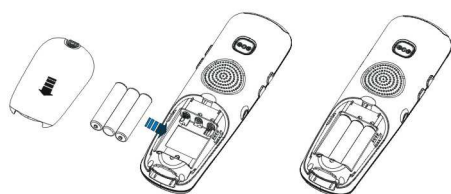

Le batterie ricaricabili Ni-MH (AAA, 1.2V, 600mAh) vengono fornite con il telefono. Installare le batterie nel telefono prima dell'utilizzo.

1. Fare scorrere il coperchio del vano batteria nel senso della freccia e sollevarla.

2. Inserire le nuove come indicato, inserirle con la corretta polarità (+,-).



3. Per rimettere il coperchio del vano batterie, farlo scorrere verso su fino a che scatta in posizione.


Note:

Invertire l'orientamento può danneggiare il portatile.

Le batterie devono essere sostituite quando non si ricaricano più completamente.

Quando si sostituiscono le batterie, usare sempre batterie Ni-MH ricaricabili di buona qualità. Non usare mai altre batterie o le convenzionali batterie alcaline.

Ricaricare il Portatile

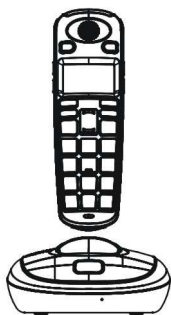


! Importante: Prima di iniziare le operazioni, **BISOGNA METTERE IN CARICA IL PORTATILE** per almeno 15 ore.

Per ricaricare il portatile, collocarlo sulla base.

Risultato: Quando il portatile viene collocato sulla base, il portatile si accende automaticamente.

Utilizzo dell'auricolare (opzionale)

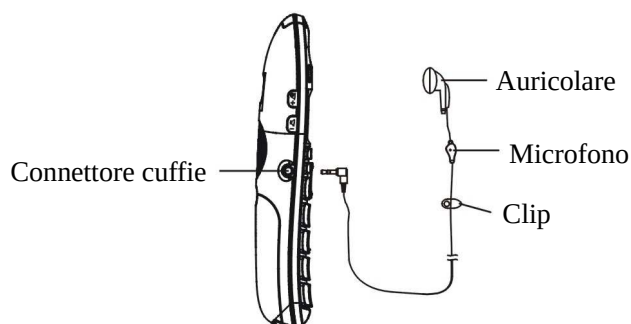

La presa della cuffia si trova sul lato sinistro del portatile ed è di 2.5mm, presa standard. Basta semplicemente inserire lo spinotto nella presa perché l'auricolare si attivi.


Nota:

Quando l'auricolare è collegato al portatile, il microfono del portatile viene disattivato.

Accensione/spegnimento del portatile

Se il portatile è in modalità spento, collocandolo sulla base, si accenderà automaticamente. Per accendere o spegnere il portatile nella modalità di standby, procedere come segue:

1. Per accendere il portatile quando è spento, tenere premuto il tasto  fino a quando si accende il display. All'accensione il portatile entra in modalità ricerca per cercare una base registrata. Un messaggio come illustrato di seguito verrà visualizzato per l'utente, e l'icona del segnale lampeggerà.



RICERCA

2. Per spegnere il portatile, tenere il tasto  premuto sino a che il display si spegne.

Se il portatile è riuscito a trovare una base, entrerà in modalità di standby, il display visualizza il numero ed il nome del portatile (se salvato come descritto nel paragrafo **NOME PORTATILE**), l'icona del segnale, l'icona della batteria e l'ora. Se il portatile non riesce a trovare una base, si comporterà seconda la condizione di fuori campo.

Nota:

*Quando le batterie sono quasi scariche, collocando il portatile sulla base, sul display apparirà come segue: **BISOGNA RICARICARE COMPLETAMENTE IL PORTATILE PRIMA DEL RIUTILIZZO.***

Charging...

RICARICA

Funzioni di Base

Effettuare una Chiamata

1. Prendere il portatile e premere il tasto  .

Risultato: L'icona  appare sullo schermo LCD.

2. Comporre un numero di telefono.

Nota:

E possibile memorizzare sino a 10 numeri telefonici nella memoria per composizione automatica.

3. Per terminare la chiamata, premere sul tasto  o ricollocare il portatile sulla base.

Nota:

Per richiamare l'ultimo numero che avete composto, utilizzare la funzione di ripetizione.

*Per dettagli, vedere paragrafo: **Ripetizione dell'ultimo numero selezionato.***

E possibile digitare un numero di telefono nella modalità di standby, questo consente di apportare correzioni prima di chiamare. Seguire questi passaggi:

1. Comporre un numero di telefono (sino a 32 digitazioni). Controllarlo. Si può anche utilizzare il tasto  per inserire una pausa.

Nota:

*Se avete fatto un errore digitando un numero, premere sul tasto **Cancellare** per cancellare l'ultima digitazione.*

2. Quando il numero che appare è corretto, premere il tasto  .

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata appariranno le informazioni della chiamata. Se il chiamante può essere identificato, il numero del chiamante verrà visualizzato. Se il chiamante non può essere identificato, verrà visualizzato solamente **Nuova chiamata**. Se si riceve un messaggio vocale, l'icona  e "**MSG in attesa**" sarà visualizzato sullo schermo LCD.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto  . Se avete attivato la funzione di risposta automatica, quando il portatile si trova sulla base, è sufficiente sollevarlo per rispondere.

2. Per terminare la chiamata, premere sul tasto  o ricollocare il portatile sulla base.

Risultato: Dopo aver terminato la chiamata, lo schermo LCD visualizzerà la durata della chiamata.

Note:

Per regolare il volume della suoneria usare il tasto  o  mentre il telefono sta suonando per una chiamata in entrata.

Per disattivare l'icona , premere sul tasto  nella modalità di standby, quindi tenere premuto il tasto . Dopo di che, premere il tasto  per tornare alla modalità di standby. (Il portatile deve essere registrato con la base.)

Se la suoneria polifonica è installata, il tono della suoneria continuerà a suonare per 4 secondi dopo che il chiamante ha riattaccato o dopo che il telefono in parallelo ha risposto alla chiamata.

Disattivazione del Microfono

Durante una conversazione, si può temporaneamente disattivare il vostro microfono, così che dall'altra parte non possono sentirvi.

Esempio: Volete dire qualcosa ad un'altra persona nella vostra stanza, ma non volete che dall'altra parte possano ascoltare.

Per disattivare il vostro microfono, premere il tasto funzione **Muto** durante la conversazione. Il "**Chiamata Muto**" appare sullo schermo LCD.

Per riattivare il microfono, premere nuovamente il tasto funzione **Muto**. Verrà ripristinata la

condizione normale.

Funzione Amplificazione

Il vostro telefono è dotato con una speciale funzione di amplificazione progettati per soddisfare le vostre esigenze. Durante una conversazione si può regolare con ▲ o ▼ posti sul lato sinistro del portatile ed usare il tasto  sul lato destro. Si può anche regolare  per soddisfare i livelli di ascolto requisiti. Il volume selezionato sarà visualizzato sullo schermo-LCD.

Quando si preme il tasto  nella modalità ricevimento durante una chiamata, l'indicatore Amplifica lampeggerà. Se si preme nuovamente il tasto , l'indicatore si spegne.

E inoltre possibile regolare il volume dell'auricolare o il volume del microfono dal programma **Installazione Audio** nel **Menu** Impostazioni Portatile, come descritto nel paragrafo **Impostazioni Portatile**.

Impostazioni suoneria

E possibile selezionare il tono di suoneria del proprio esterno (dalla rete telefonica) o interno (da altri portatili registrati alla stessa base) e regolare il volume.

- 1.Premere il tasto di funzione **Menu**.
- 2.Premere il tasto  o  per accedere al menu **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
- 3.Premere il tasto  o  per accedere alle **Impostazione Suoneria**, premere in tasto funzioni **Selezione**.
- 4.Premere il tasto funzioni **Selezione** per accedere alla **Suoneria Interna** o premere il tasto  per accedere alla **Suoneria Esterna**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
- 5.Premere il tasto  o  per accedere a **Melodia** o **Volume**, premere il tasto di funzione **Selezione**.

Risultato: Si possono selezionare da 1 a 10 toni di Melodia o regolare il volume da 1 a 5, o spento. Quando si regolano il tono di suoneria o volume, il telefono riproduce la melodia selezionata e l'intensità sonora selezionata.

- 6.Premere il tasto **Save (salvare)** per confermare.

Nota:

Se si è impostato volume "Spento", quando arriva una chiamata, sullo schermo-LCD apparirà Nuova Chiamata.

Ricomposizione dell'ultimo numero selezionato

1. Premere il tasto  o il tasto funzione **Ripetizione** nella modalità di standby.

Risultato: Lo schermo-LCD visualizzerà l'ultimo numero selezionato.

2. Premere il tasto  per comporre il numero.

Il telefono consente di recuperare gli ultimi 10 numeri selezionati e richiamarli rapidamente.

Cercare e comporre un numero dalla memoria di ricomposizione

1. Premere sul tasto funzione Ripetizione nella modalità di standby.

2. Per scorrere attraverso la memoria, premere il tasto  o  più volte fino a trovare il numero che si desidera comporre.

3. Premere il tasto  per comporre il numero.

Note:

Se nessun numero viene trovato, verrà visualizzato "**Vuoto**".

Se la memoria di ricomposizione è piena, ogni qualvolta che si compone un nuovo numero, automaticamente l'ultimo numero della memoria di ricomposizione viene eliminato.

Utilizzazione delle opzioni Memoria di Ricomposizione

Utilizzando la memoria di ricomposizione, si può aggiungere un numero o eliminare un numero dalla memoria di ricomposizione.

1. Premere il tasto funzioni **Ricomposizione**.

2. Scorrere sino al numero desiderato utilizzando il tasto  o .

3. Quando il numero appare sullo schermo, premere il tasto di funzione **More** (Più) per scegliere l'opzione desiderata:

Aggiungere alla memoria di ricomposizione: permette di aggiungere un numero alla memoria di ricomposizione. Completare la memorizzazione a partire dal punto 4 descritto nel paragrafo "Aggiungere alla memoria di ricomposizione" (ovviamente, si trova il numero già inserito nel campo appropriato).

Eliminare: permette di eliminare il numero selezionato.

Eliminare tutto: permette di eliminare tutti i numeri dalla memoria di ricomposizione.

4. Per tornare alla modalità di standby, premere il tasto .

Note:

*Al punto 3, quando si seleziona **Elimina** o **Elimina tutte**, il messaggio "**Conferma ?**" vi chiederà di riconfermare l'eliminazione. Per confermare premere il tasto **Elimina** o **Elimina tutto**, per uscire premere il tasto **Annulla**.*

Rubrica CID (Identificazione Chiamante)

Quando si riceve una chiamata, se le informazione del chiamante sono trasmesse dalla rete utilizzata (se il chiamante non le nasconde), il numero del chiamante verrà visualizzato.

Inoltre, se si perde una o più chiamate, l'icona  appare sullo schermo-LCD. Se la rubrica CID è piena, l'icona  lampeggerà sullo schermo-LCD.

Fuori Area – Questo messaggio verrà visualizzato quando qualcuno chiama da un'area non coperta dal servizio dell'identificazione del chiamante o non è in grado di fornirlo nella vostra zona.

Privato – Se il chiamante ha optato per il non far figurare il suo numero, il messaggio verrà visualizzato sullo schermo-LCD.

Visualizzare e comporre uno dei numeri CID

1. Premere il tasto **Menu**.

2. Usare il tasto Selezione per accedere alla rubrica CID, e se disponibili, i numeri saranno visualizzati. (Si può accedere alla rubrica CID direttamente premendo il tasto  nella modalità di standby.)

3. Usare il tasto  o  per visionare i numeri, si può effettuare una chiamata premendo sul tasto . E inoltre possibile aggiungere la voce alla rubrica del telefono.

Nota:

Al punto 3, ogni elemento della lista in entrata è contrassegnato con l'icona  se la chiamata è stata rivista o con l'icona  se la chiamata non è stata rivista.

Aggiungere un numero CID alla rubrica del telefono

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Usare il tasto di **Selezione** per accedere alla **Rubrica CID**.

3. Usare il tasto  o  per visionare i numeri, quando il numero desiderato è

visualizzato sullo schermo-LCD, premere il tasto **More** per accedere al Menu **Aggiungere alla Rubrica Telefonica**

4. Premere il tasto **Selezione**, viene richiesto di inserire il nome.
5. Inserire il nome e premere il tasto **Next (seguito)**, quindi è possibile modificare il numero che si vuole memorizzare.
6. Premere il tasto **Next**, siete in grado di selezionare la Melodia (da 1 a 10), premere il tasto **Salva** per confermare ed uscire, si sentirà un beep di conferma.

Eliminare un numero dalla rubrica CID

1. Premere il tasto funzioni **Menu**.
2. Usare il tasto di **Selezione** per accedere alla **Rubrica CID**.
3. Scorrere al numero che si vuole eliminare usando il tasto  o .
4. Quando il numero desiderato appare sul display, premere il tasto **More**.
5. Usare il tasto  o  per scegliere **Elimina**, premere il tasto **Selezione**. Lo schermo visualizza "**Confermare ?**". Premere il tasto **Elimina** per confermare, verrà emesso un segnale acustico e lo schermo-LCD visualizzerà il numero successivo.

Eliminare tutti i numeri dalla rubrica CID

1. Premere il tasto funzione **Menu**.
2. Usare il tasto **Selezione** per accedere **alla rubrica CID**.
3. Premere il tasto **More** ed utilizzare il tasto  o  per accedere al **Menu Elimina tutto**, quindi premere il tasto di **Selezione**.
4. Il display visualizza "**Confermare ?**", premere sul tasto **Elimina Tutto** per confermare.

Risultato: Viene emesso un segnale acustico ed il telefono tornerà alla modalità di standby dopo avere eliminato tutti i numeri CID.

Torcia

Se si attiva questa funzione, la suoneria visiva si illuminerà stabilmente. Si può utilizzare il telefono anche come una torcia.

Per attivare questa funzione, in modalità standby tenere premuto il tasto  finché la luce della suoneria non sarà visibile.

Per disattivare questa funzione, tenere premuto il tasto  finché la luce della suoneria si sarà spenta.

Blocco tastiera

Se si attiva questa funzione, tutti i tasti saranno bloccati tranne **M1, M2 e SOS**. Si può rispondere alle chiamate usando il tasto . Quando si riaggancia, il telefono ritorna bloccato. Questa funzione è utile per evitare di premere i tasti per errore.

Per bloccare i tasti, in modalità standby tenere premuto il tasto  finché non comparirà sul display "**Portatile bloccato**" e l'icona .

Per sbloccare i tasti, tenere premuto di nuovo il tasto  finché l'icona del blocco tastiera  scompare dal display.

Nota:

*In modalità bloccato, se si preme qualsiasi tasto, il telefono emetterà un tono di avviso, e il messaggio "**Portatile bloccato**" verrà visualizzato.*

Selezionare una lingua

Il portatile supporta fino a 9 lingue predefinite: Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Italiano, Olandese, Svedese, Russo e Portoghese. E' possibile modificare la lingua utilizzata per visualizzare i messaggi del menu.

1. Premere il tasto menu.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per scegliere **Impostazioni Portatile**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Usare il tasto  o  per scegliere **Lingua**, poi premere il tasto **Seleziona**.
4. La lingua verrà visualizzata sullo schermo. Usa il tasto  o  per scorrere tra le varie opzioni. Ogni lingua verrà visualizzata nella sua traduzione nativa.
5. Premere il tasto **Save** per selezionare la lingua desiderata, si sentirà un segnale acustico di conferma.

Nome Portatile

Utilizzando questa funzione, è possibile definire il nome del portatile, al fine di riconoscere facilmente il portatile se si dispone di più di uno registrato sulla stessa base. Ma quando si reimposta il ricevitore, il nome del portatile verrà cancellato.

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per **Impostazioni Portatile**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Usare il tasto  o  per scegliere **Nome Portatile**, poi premere il tasto **Seleziona**.

4. E' possibile immettere il nome del portatile (fino a 12 caratteri) usando i tasti alfanumerici (utilizzare il tasto cancella per cancellare i caratteri errati), quindi premere il tasto **Save** per confermare e uscire. Il nome del portatile verrà visualizzato sopra il tuo numero di telefono in modalità standby.

Risposta automatica

Con questa funzione, è possibile rispondere ad una chiamata semplicemente sollevando il portatile dalla base senza premere alcun tasto.

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per selezionare **Impostazioni Portatile**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Usare il tasto  o  per selezionare **Risposta automatica**, poi premere il tasto **Seleziona**.
4. Usare il tasto  o  per selezionare **Acceso/Spento** per abilitare/disabilitare la funzione, poi premere il tasto **Save**, si sentirà un suono di conferma.

Portata Suono

Un segnale acustico verrà emesso dal portatile quando sarà fuori portata dalla base. Siete in grado di attivare/disattivare questo avviso acustico.

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per selezionare **Impostazioni Portatile**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Usare il tasto  o  per selezionare **Impostazioni Tono**, poi premere il tasto **Seleziona**.
4. Premere il tasto  per selezionare **Portata Suono**, poi premere il tasto **Seleziona**.
5. Usare il tasto  o  per selezionare **Acceso/Spento** per abilitare/disabilitare questo avviso sonoro, poi premere il tasto **Save**, verrà emesso un suono di conferma.

Localizzazione

Potete localizzare il portatile dalla base facendolo suonare con un tono speciale. E' utile per localizzare un dispositivo perduto.

Premere il tasto  sul fondo della base (meno di 5 secondi), tutti i dispositivi registrati alla base suoneranno per circa 60 secondi.

Per interrompere la localizzazione, premere di nuovo il tasto  sulla base o un tasto qualsiasi sul portatile.

Nota:

Con una lunga pressione sul tasto , maggiore o uguale a 5 secondi, la base entrerà in modalità sottoscrizione. Per ulteriori dettagli, vedere la voce **Registrazione**.

Selezione modalità

E' possibile scegliere di cambiare la modalità di selezione mediante le seguenti fasi:

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per selezionare **Impostazioni della Base**, e premere il tasto **Selezione**.
3. Premere il tasto  per selezionare **Selezione modalità**, poi premere il tasto **Selezione**.
4. Puoi premere il tasto  o  per selezionare le opzioni desiderate nel selettore della modalità (**Tono/Vibrazione**) e premere il tasto **Save**. Verrà emesso un suono di conferma.

Nota:

Se non siete sicuri di quale modalità di selezione scegliere, si prega di contattare il proprio fornitore di servizio.

Vivavoce

Durante una chiamata, si può attivare il vivavoce nel ricevitore. In questa modalità si può ad esempio appoggiare il ricevitore su una superficie (ad esempio una scrivania) e godere del comfort della conversazione in vivavoce.

Per attivare questa funzione, premere il tasto  durante una chiamata (accettata). L'icona  apparirà sullo schermo LCD.

Per disattivare questa funzione, e continuare a parlare normalmente, premere di nuovo il tasto . L'icona  scomparirà.

Note:

Prima di mettere il ricevitore vicino alle orecchie, essere sicuri di aver disattivato la modalità vivavoce.

Per regolare il volume dell'altoparlante, vedere il paragrafo **Regolare il volume audio**.

Segnale flash

Quando la linea è occupata, premere il tasto **Flash** per inviare il segnale flash. Questo tasto

viene usato in combinazione con servizi speciali (ad esempio chiamata in attesa) che possono essere disponibili nella vostra rete telefonica. Per ulteriori dettagli si prega di contattare la società di rete telefonica.

Per utilizzare tali servizi speciali, è sufficiente premere il tasto **Flash** mentre la linea è occupata: il display mostrerà **R**.

Funzioni Avanzate

Mappa Menu

1. Rubrica CID

2. Rubrica Telefonica

- Nuovo
- Modificare
- Eliminare
- Eliminare tutto
- Stato Rubrica Telefonica

3. Impostazioni della Base

- Terminate HS
- Modalità di selezione
- Tempo di Flash
- Modificazione del PIN
- Reimpostazione della Base

4. Impostazioni Portatile

- Allarme
- Impostazione Audio
- Impostazione Suoneria
- Impostazione Tono
- Langue
- Nome Portatile
- Risposta Automatica
- Contrasto LCD
- Data & Ora
- Selezione della Base
- Reimpostazione portatile

5. Registrazione

6. TAM

- Annuncio
- Messaggi
- Installazione TAM

Rubrica Telefonica

La Rubrica presente nel vostro telefono portatile consente di memorizzare i numeri utilizzati di frequente in modo che si può facilmente effettuare una chiamata senza dover ricordare o inserire il numero di telefono.

Mapa dei Caratteri

Per inserire un carattere alfanumerico specifico, premere una o più volte il tasto corrispondente per il carattere desiderato seconda la tabella seguente: una volta per il primo carattere, due volte per il secondo e così via.

Tasti	Caratteri nell'ordine di visualizzazione									
0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!		
1	1	@	_	+	-	"	(	)	%	
2	A	B	C	a	b	c	2			
3	D	E	F	d	e	f	3			
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6			
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	

Aggiungere voci alla Rubrica Telefonica

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  per accedere alla **Rubrica Telefonica**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto di funzione **Selezione** per scegliere **Nuovo**.
4. Il display visualizzerà "**Nome ?**". Immettere il nome che si desidera utilizzare, quindi premere il tasto di funzione **Next** per confermare. Il display visualizzerà "**Numero ?**". Immettere il numero desiderato (fino a 20 digitazioni), premere il tasto di funzione **Next**.
- 5.* Utilizzare il tasto  o  per selezionare il tono di suoneria che si vuole associare al numero, premere il tasto di funzione **Save** per confermare.
6. Ripetere se necessario.

* Se si vuole inserire un numero VIP, bisogna selezionare un speciale tono di suoneria per questo. Il tono di suoneria deve essere differente dal tono di suoneria esterna che è stato impostato. Si possono selezionare sino a 9 toni di suoneria VIP associate con i 9 numeri/gruppi VIP.

Nota:

Se si commette un errore nell'immissione di un numero, utilizzare il tasto di funzione Cancella per correggere. Ogni volta che si preme il tasto, l'ultima digitazione viene eliminata. Per cancellare tutte le digitazioni, tenere premuto il tasto Cancella.

Utilizzazione della Pausa

Una pausa è utile quando si accede a un sistema interattivo di risposta vocale, come ad esempio un sistema bancario automatizzato. Una pausa fornisce un ritardo di 3 secondi. Se si desidera inserire una pausa quando si compone un numero in modalità di standby o di memorizzare un numero in memoria, premere il tasto . La lettera P appare sullo schermo al momento dell'entrata in pausa.

Visualizzazione delle Voci della Rubrica Telefonica

1. Nella modalità di standby, premere il tasto .
2. Premere il tasto  o  ripetutamente finché il nome desiderato viene visualizzato.

Composizione di un numero dalla Rubrica Telefonica

Trovare il numero che si vuole comporre. Fare riferimento a "Visualizzazione delle voci della Rubrica Telefonica". Quindi premere il tasto  o il tasto di funzione **Dial**.

Modificazione delle voci della Rubrica Telefonica

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto di funzione  per accedere alla **Rubrica Telefonica**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto di funzione  per accedere al menu **Modificazione**. Premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Premere il tasto  o  ripetutamente finché la voce che si desidera modificare appare, premere il tasto di funzione **Selezione** per confermare.
5. Se necessario, premere il tasto di funzione **Eliminare** per cancellare la digitazione (i) quindi immettere il nome ed il numero desiderato, premere il tasto di funzione **Next** per salvare.
6. Utilizzare il tasto  o  per selezionare la suoneria che si vuole associare al numero, premere il tasto di funzione **Save** per confermare.

Eliminazione delle Voci dalla Rubrica Telefonica

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  per accedere alla **Rubrica Telefonica**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto  o  per scegliere **Elimina**. Premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Premere il tasto  o  ripetutamente finché il nome che si vuole eliminare appare sullo schermo, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**. Lo schermo mostrerà **"Confermare?"**. Premere il tasto di funzione **Del** per eliminare o premere il tasto **Cancel** per

uscire.

5. Al punto 3, se si sceglie **Eliminare Tutto** ed si preme il tasto di funzione **Selezione**, il display mostrerà "**Confermare ?**". Premere il tasto di funzione **Elimina Tutto** per eliminare tutte le voci o premere il tasto **Cancel** per uscire.

Stato Rubrica Telefonica

Lo stato della Rubrica Telefonica mostra il numero di voci già memorizzati nella Rubrica Telefonica. Quando lo stato della Rubrica Telefonica è visualizzato sullo schermo-LCD, premere il tasto di funzione **Selezione** per accedervi.

Memorie One-Touch (Tasti Rapidi)

Si possono memorizzare sino a 3 numeri in memorie dirette. Tutti i numeri saranno memorizzati nella rubrica telefonica.

Memorizzazione Numeri "Memoria"

1. Premere il tasto memoria (M1 e M2, SOS) in modalità di standby.
2. Il display mostra "**Numero ?**". Digitare il numero desiderato (sino a 20 digitazioni), premere il tasto di funzione **Next**.
3. Utilizzare il tasto  o  per selezionare la suoneria che si vuole associare al numero, premere il tasto di funzione **Save** per confermare.

Visualizzazione Numeri Memoria

1. Nella modalità di standby, premere il tasto .
2. Premere il tasto  o  ripetutamente finché il numero desiderato viene visualizzato.

Selezionare una chiamata con l'uso di Memorie One-touch (Tasti Rapidi)

Nella modalità di standby, premere M1, M2 o SOS per chiamare il numero corrispondente.

Modificazione Numeri Memoria

Eeguire la procedura del paragrafo **Modificazione Voci Rubrica Telefonica**.

Nota:

I nomi di memoria predefiniti sono M1, M2 e SOS, è possibile aggiungere un nome, ma non si può cancellare il nome predefinito. Esempio: si può modificare M1 a M1.

Eliminazione Numeri Memoria

Eeguire la procedura del paragrafo **Eliminazione Voci Rubrica Telefonica**.

Impostazioni della Base

Interrompere Portatile

Questa funzione permette di eliminare la registrazione del portatile dalla base

1. Premere il tasto **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere alle **Impostazioni della Base**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto di **Selezione** per accedere al menu **Interrompere Portatile**. Il display mostra "**PIN?**" richiedendo di inserire il codice PIN (il codice PIN predefinito è "0000"). Quindi premere il tasto di funzione **OK**.
4. Utilizzare il tasto  o  per selezionare un portatile. Quando si seleziona il portatile corrente o un portatile inesistente, un segnale acustico verrà emesso.
5. Premere il tasto di funzione **Selezione** per confermare, e il portatile selezionato agirà in condizione di non registrato alla base.

Tempo di Flash

Si può selezionare il cambio del Tempo di Flash mediante le seguenti fasi:

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere al menu di Impostazioni della Base, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Utilizzare il tasto  o  per accedere al menu **Tempo di Flash**. Premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Lo schermo visualizza l'impostazione corrente. Utilizzare il tasto  o  per selezionare **Flash-1 / Flash-2**, premere il tasto di funzione **Save**.

Modificazione del PIN

Questa funzione permette di cambiare l'attuale codice PIN della Base.
Il PIN predefinito è 0000.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere alle **Impostazioni della Base**, quindi premere il

tasto di funzione **Selezione**.

3. Utilizzare il tasto  o  per accedere al Menu **Modificazione PIN**, premere il tasto **Selezione**.

4. Il display mostra "**PIN?**". Digitare il PIN corrente, quindi premere il tasto **Next**. Se il vecchio codice PIN viene convalidato, verrà chiesto di immettere un nuovo codice PIN. Se il vecchio codice PIN non viene convalidato, un beep di avvertimento suonerà e si tornerà al menu di **Modificazione PIN**.

5. Digitare il nuovo PIN, premere il tasto **Save** per confermare ed uscire.

Resettare la Base

Se si resetta la base, tutte le funzioni nel menu **Impostazione Base** vengono ripristinate alle impostazioni iniziali di fabbrica: Modalità di selezione e Tempo Flash.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazione Base**, quindi premere il tasto **Selezione**.

3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Resettare Base**, quindi premere il tasto **Selezione**. Verrà richiesto l'inserimento del codice PIN.

4. Inserire il codice PIN (il PIN predefinito è 0000), quindi premere il tasto di funzione **Resettare**. Se il codice PIN viene convalidato tutte le impostazioni di base verranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica, altrimenti le impostazioni rimarranno.

Risultato: Dopo il ripristino, il portatile torna alla modalità di standby.

Impostazioni del Portatile

Impostazione Allarme

Sul portatile è possibile impostare la sveglia e regolare le impostazioni di allarme.

1. Premere il tasto funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di **Selezione**.

3. Premere il tasto di funzione **Seleziona** per accedere al menu **Allarme**.

4. Il display mostra l'impostazione corrente. Utilizzare il tasto  o  per selezionare **Acceso/Spento**, premere il tasto di **Selezione**.

5. Se si seleziona **Acceso**, il display chiederà di inserire l'ora nel formato **ORA:MINUTI**. Utilizzare la tastiera numerica per l'immissione.

6. Premere il tasto di funzione **Next**, un beep viene emesso ed il display mostra **Ripetizione Acceso/Spento**, premendo il tasto  o  potete abilitare o disabilitare la funzione posporre dell'allarme, premere il tasto **Save**.

7. Quando la sveglia suona, premere un qualsiasi tasto per spegnerlo.

Note:

Al punto 5 è necessario entrare l'ora nel formato 24-ore.

Se si preme un qualsiasi tasto al momento che la sveglia telefonica squilla, l'allarme verrà interrotto.

*Se si sceglie **Ripetizione Attivo**, l'allarme suonerà ad intervalli regolari di 11 minuti. Se si preme il tasto  quando l'allarme suona, l'opzione sarà commutata in **Ripetizione Disattivo**.*

Impostazione Audio

Si può anche utilizzare il menu per regolare il volume audio.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di **Selezione**.

3. Premere il tasto  per accedere al menu **Impostazioni Audio**, premere il tasto **Selezione**.

4. Utilizzare il tasto  o  scegliere **Volume Altoparlante** o **Volume Auricolare**, premere il tasto di **Selezione**.

5. Il display mostra l'impostazione corrente. Utilizzare il tasto  o  per scegliere il livello del volume (Volume 1 -Volume 5), premere il tasto **Save**.

Toni dei Tasti

Ogniquale volta si preme un tasto, il portatile emette un tono. Si può disabilitare il tono tasti impostando il modo silenzioso. In determinate condizioni di errore, un segnale acustico viene emesso quando si preme un tasto sbagliato.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto funzioni **Selezione**.

3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Impostazione Tono**, premere il tasto di funzione **Selezione**.

4. Premere nuovamente il tasto **Selezione** per scegliere **Tasto Tono**.

5. Utilizzare il tasto  o  per scegliere **Acceso o Spento** per abilitare o disabilitare la

funzione.

6. Premere il tasto **Save**.

Nota:

Per un uso comune, consigliamo di lasciare il tono dei tasti abilitato. Questo rende più facile l'utilizzo del telefono.

Impostazione contrasto LCD

La regolazione consente di ottimizzare la visibilità del display cambiando il contrasto a seconda delle condizioni ambientali.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazione Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto ripetutamente  o  per accedere a **Contrasto LCD**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Utilizzare il tasto  o  ripetutamente per scegliere tra i 17 livelli di contrasto a disposizione, quindi premere il tasto **Save**.
5. Premere il tasto  per tornare alla modalità di standby.

Impostazione Data & Ora

1. Data & Formato Ora

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Data & Ora**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Utilizzare il tasto  o  per scegliere **Formato Data** o **Formato Ora**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
5. Si può utilizzare il tasto  o  per scegliere il Formato Data (**GG-MM/MM-GG**) o il Formato Ora (**12-ore/24-ore**), premere il tasto di funzione **Save** per salvare.

2. Impostazione Data & Ora

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto

di funzione **Selezione**.

3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Data & Ora**, premere il tasto di funzione **Selezione**.

4. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Impostazioni Data** o **Impostazioni Ora**, premere il tasto di funzione **Selezione**.

5. Per immettere la data/ora corrente utilizzare la tastiera numerica e premere il tasto di funzione **Salva** per salvare ed uscire.

Note

*Se si seleziona 12 ore, nella modalità di standby, a destra vicino all'ora apparirà **AM/PM**.*

*Al punto 5 è necessario inserire l'ora nel formato **24 Ore**.*

Selezionamento della Base

Questa funzione consente di selezionare una base già registrata al portatile. Si può accedere alle opzioni scorrendo il Menu.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.

3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Seleziona Base**, premere il tasto di funzione **Selezione**.

4. Si può utilizzare il tasto  o  per selezionare la base desiderata, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**. Se si seleziona una base inesistente, il portatile emetterà un tono di avviso.

5. Il display mostrerà **Base Selezionata**. Premere il tasto di funzione **Selezione** per confermare. Un tono di conferma verrà emesso.

Reimpostazione del portatile

Se si reimposta il portatile, tutte le funzioni dell'impostazione portatile saranno ripristinate all'impostazione iniziale di fabbrica: Allarme, Impostazione Audio, Impostazione Suoneria, Impostazione Toni, Lingua, Nome Portatile, Risposta automatica e Data & Ora. Il contrasto LCD non può essere ripristinato.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.

2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.

3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Reimpostazione Portatile**, premere il tasto di funzione **Selezione**. Verrà richiesto di inserire il codice PIN.

4. Inserire il codice PIN (quello predefinito è 0000), quindi premere il tasto **Resettare**. Se in

codice PIN viene convalidato tutte le impostazioni del portatile torneranno ai valori di fabbrica, in caso contrario un tono di avviso verrà emesso le impostazioni rimarranno.

Risultato: Dopo il ripristino, il portatile torna in modalità di standby.

Amplificazione

Il telefono è dotato di una funzione di amplificazione specializzato progettato per soddisfare le vostre esigenze. Se si attiva questa funzione, il volume del ricevitore del portatile sarà regolato su 15-30dB. In caso contrario il volume del ricevitore sarà regolato su 0-15dB.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  per accedere a **Impostazioni Portatile**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Premere il tasto  o  per accedere al menu **Amplificazione**, premere il tasto di funzione **Selezione**.
4. Si può utilizzare il tasto  o  per scegliere **Acceso** o **Spento** per abilitare o disabilitare la funzione.
5. Premere il tasto di funzione **Save**.

Registrazione

Il portatile fornito è già registrato con il numero 1. E possibile registrare sino a 5 portatili per l'unità di base, al fine di condividere la stessa linea con altre persone.

Prima di registrare il portatile alla base è necessario premere e tenere premuto il tasto  nella parte inferiore della base per circa 5 secondi, quindi rilasciarlo.

1. Premere il tasto di funzione **Menu**.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per accedere a **Registrazione**, quindi premere il tasto di funzione **Selezione**.
3. Utilizzare il tasto  o  per scorrere nella lista nomi Base, premere il tasto di funzione **Selezione** per scegliere la base desiderata. IL portatile ricercherà la base richiesta e le informazioni relative lampeggeranno sullo schermo-LCD.
4. Se la base è trovata, ed il portatile è stato registrato con successo, viene richiesto l'inserimento del codice PIN (quello predefinito è 0000). Alla convalidazione del codice PIN, un tono di registrazione verrà emesso e la Base assegna un numero al portatile. Se il codice PIN inserito non è valido, un tono di avviso verrà emesso, ed il portatile torna alla precedente registrazione.
5. Se la base non viene trovata, il portatile si comporterà secondo la condizione di fuori campo.

Chiamata con più di un portatile

Se si dispone di più di un portatile registrato sulla stessa base, è possibile effettuare chiamate interne e trasferire una chiamata esterna tra i portatili registrati.

Effettuare una chiamata interna

1. Premere il tasto , lo schermo-LCD visualizza come segue, quindi inserire il numero per portatile che si vuole chiamare.



2. Se il portatile inserito è valido, il portatile chiamato suona e visualizza **Chiamata PortatileX**. L'utilizzatore del portatile deve premere il tasto  per rispondere alla chiamata interna.

3. Alla fine della conversazione, premere il tasto .

Nota:

Durante una chiamata interna, se si riceve una chiamata esterna, lo schermo-LCD mostrerà il numero del chiamante. Occorre prima premere il tasto  per terminare la chiamata interna e poi premere il tasto  per rispondere alla chiamata esterna.

Trasferimento di chiamata tra i portatili

Si può trasferire una chiamata esterna tra i portatili che sono registrati alla stessa base.

1. Durante una chiamata esterna, premere il tasto  e quindi digitare il numero del portatile al quale si vuole trasferire la chiamata.

2. La persona alla quale si trasferisce la chiamata può rispondere alla chiamata premendo il tasto  per parlare con voi. A questo punto si può informare lei/lui della chiamata in entrata.

3. Quando il portatile chiamato risponde, premere il tasto  o riposizionare il portatile sulla base per completare il trasferimento.

Impostazione di chiamata di conferenza a tre

Quando è in corso sia una chiamata esterna ed una interna, si può impostare una chiamata conferenza a tre, eseguendo:

1. Durante una chiamata esterna, premere il tasto  e poi il numero del portatile interno che si desidera fare partecipare alla chiamata di conferenza a tre.

2. La parte chiamata deve premere il tasto  per rispondere.

3. Il chiamante deve premere il tasto  per fare iniziare la chiamata a tre.

4. Ognuno dei due portatili interni può premendo sul tasto  abbandonare la chiamata in conferenza quando vuole.

Nota:

Qualora uno dei portatili abbandoni la chiamata di conferenza, il portatile rimanente continuerà la conversazione.

ID (Identificazione Chiamante) su chiamata in attesa

Quando si sottoscrive con la compagnia telefonica il servizio Chiamate in Attesa, Il portatile visualizzerà sullo schermo il nome ed il numero della seconda chiamata mentre si sta avendo una conversazione.

Info ID chiamante visualizzato

Chiamante 1
4361234

Info secondo chiamante visualizzato

Chiamante 1
4
Chiamante 2
2915678

1.Quando si è in linea, il portatile visualizzerà automaticamente il nome e il numero del secondo chiamante.

2.Premere il tasto di funzione **Flash** per rispondere alla seconda chiamata.

3.Quando si termina la conversazione, premere il tasto di funzione **Flash** per continuare la conversazione con il primo chiamante.

Nota:

Quando si ha trasferito una chiamata esterna verso un altro portatile, non si può utilizzare la funzione di chiamate in attesa con il secondo portatile.

Funzioni TAM

Annunci

E' necessario registrare l'annuncio per il chiamante che richiede di lasciare un messaggio qualora non ci sia nessuno in casa. La risposta e il messaggio registrato (Annuncio 1) e il messaggio di solo risposta (Annuncio 2) può durare rispettivamente fino a 3 minuti.

Annuncio registrato 1

La risposta automatica dell'annuncio 1 è un messaggio convenzionale che chiede di lasciare

un messaggio. Se non hai registrato un annuncio prima, l'apparecchio riprodurrà quello predefinito **“Ciao, la chiamata non può essere accettata al momento, per registrare il tuo messaggio, si prega di parlare dopo il suono”**.

Se vuoi cambiare l'annuncio 1, seguire i seguenti passaggi:

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annuncio**.
3. Premere il tasto **Seleziona** di nuovo per scegliere **Annuncio 1**.
4. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Registrazione**, premere il tasto **Seleziona**.
5. Puoi registrare il tuo annuncio dopo il tono. La registrazione si fermerà automaticamente dopo 3 minuti. E' inoltre possibile confermare e terminare la registrazione premendo il tasto OK. Durante la registrazione sul display LCD verrà visualizzata la scritta **“Registrazione...”**.

Annuncio registrato 2

L'annuncio 2 è solo un messaggio di risposta. Se non hai registrato un annuncio 2, l'apparecchio riprodurrà quello predefinito **“Ciao, la chiamata non può essere accettata al momento, si prega di richiamare più tardi”**.

Se vuoi cambiare l'annuncio 2, seguire i seguenti passaggi:

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annuncio**.
3. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Annuncio 2**, poi premere il tasto **Seleziona** per confermare.
4. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Registrazione**, premere il tasto **Seleziona**.
5. Puoi registrare il messaggio dopo il suono. La registrazione si fermerà automaticamente dopo 3 minuti. E' inoltre possibile confermare e terminare la registrazione premendo il tasto **OK**. Durante la registrazione sul display LCD verrà visualizzata la scritta **“Registrazione...”**.

Nota:

*Se si registra/riproduci/ripristina l'annuncio1 o l'annuncio2, la modalità di risposta (riferimento al paragrafo **Seleziona modalità di Risposta**) sarà spostata alla modalità corrispondente automaticamente.*

Riprodurre l'annuncio1/annuncio2

Puoi riprodurre l'annuncio 1/2.

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annuncio**.
3. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annuncio 1** o premere il tasto  per scegliere **Annuncio 2**, poi premere il tasto **Seleziona** per confermare.
4. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Riproduzione**.

5. Il corrente Annuncio1/2 sarà riprodotto. Durante il processo puoi usare il tasto **Indietro** per fermare e uscire.

Ripristinare l'annuncio1/annuncio2

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annunci**.
3. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere **Annuncio 1** o premi il tasto  per scegliere **Annuncio 2**, poi premere il tasto **Seleziona** per confermare.
4. Premere il tasto  o il tasto  per scegliere **Default**, premere il tasto **Seleziona** per confermare.
5. Lo schermo LCD mostrerà l'opzione **Confermare?**. Premere il tasto **Seleziona** per ripristinare l'annuncio1/annuncio2 predefiniti o premere il tasto **Indietro** per cancellare.

Messaggi

Questa applicazione consente al chiamante di lasciare un messaggio al proprietario quando non è a casa. Quando viene ricevuta una chiamata in modalità registra-risposta, l'apparecchio riprodurrà l'annuncio1, poi avverrà la registrazione del messaggio. Il processo è come segue: Dopo un certo numero di squilli, il telefono entrerà in modalità risposta automaticamente e incomincerà a riprodurre l'annuncio1. Il chiamante potrà iniziare a registrare il messaggio dopo un tono.

Riprodurre i nuovi/salvati Messaggi

Modalità 1: Usare il menu

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  per scegliere **Messaggi**, usare il tasto **Seleziona** per confermare.
3. Premere il tasto **Seleziona** di nuovo per scegliere **Nuovi MSG** o premere il tasto  per scegliere MSG salvati, premere il tasto **Seleziona** per confermare.
4. Il telefono annuncerà "**Hai N nuovo/i messaggio/i**" o "**Hai N messaggio/i salvati**". I relativi messaggi verranno riprodotti uno per uno. Puoi usare il tasto  per cancellare i messaggi correnti o il tasto **Indietro** per fermare quello in riproduzione ed uscire.

Modalità 2: Usare l'unità base

Quando hai uno o più nuovi messaggi, premere il tasto  per riprodurlo/riprodurli. Se non ci sono nuovi messaggi, premere questo tasto per riprodurre i messaggi salvati. Premere il tasto  una volta per riprodurre il messaggio corrente, premerlo due volte per riprodurre quello precedente o premere il tasto  una volta per riprodurre quello seguente. Premere il tasto  nuovamente per terminare.

Nota:

Durante la riproduzione, puoi usare il tasto  o il tasto  per regolare il volume.

Cancellare tutti i messaggi

Modalità 1: Usare il menu

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  per scegliere **Messaggi**, usare il tasto **Seleziona** per confermare.
3. Premere il tasto  o il tasto  per scegliere **Cancella tutto**, premere il tasto **Seleziona** per confermare.
4. Lo schermo LCD mostrerà la scritta **Confermare?**. Premere il tasto **OK** per cancellare tutti i messaggi o premere il tasto **Cancellare** per uscire.

Modalità 2: Usare la base dell'unità

Quando la modalità è attiva (tutte le luci sono accese) premere e tenere premuto il tasto  per cancellare tutti i messaggi. Un avviso sonoro verrà emesso. Se si tiene premuto questo tasto durante la riproduzione, il messaggio corrente verrà eliminato.

Nota:

Fino a 15 minuti di messaggi possono essere registrati

Registrare dei memo

Puoi usare il tuo telefono per registrare dei messaggi memo (ognuno fino a 3 minuti) per un altro utente del tuo telefono. Il memo può essere riprodotto come un messaggio.

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  per scegliere **Messaggi**, usare il tasto **Seleziona** per confermare.
3. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Registrazione Memo**, premere il tasto **Seleziona**.
4. Puoi registrare il tuo messaggio dopo il tono. La registrazione verrà terminata automaticamente dopo 3 minuti. Puoi anche confermare e terminare la registrazione premendo il tasto **OK**. Durante la registrazione sullo schermo LCD apparirà la scritta **"Registrazione..."**.

Nota:

Se qualcuno ti lascia una memo, l'icona  apparirà in modalità standby sullo schermo LCD.

Impostazioni TAM

TAM On/Off

Puoi spostare la segreteria telefonica su on o off.

Modalità 1: Usare il menu

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Impostazioni TAM**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Premere il tasto **Seleziona** di nuovo per scegliere **TAM On/Off**.
4. Usare il tasto  o il tasto  per scegliere **On** o **Off**, premere il tasto **Seleziona**.

Modalità 2: Usare la base dell'unità

Quando la modalità è attivata (tutte le luci sono accese) premere il tasto  sulla base dell'unità per abilitare o disabilitare questa funzione, lo stato corrente verrà annunciato.

Suono TAM

Un tono verrà emesso ogni minuto quando un nuovo messaggio verrà ricevuto finché non verrà visualizzato. Puoi spostare il tono su on o off (questo modello non supporta la funzione).

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Impostazioni TAM**, usare il tasto **Seleziona** per confermare.
3. Premere il tasto  per scegliere **Suono TAM**, premere il tasto **Seleziona**.
4. Usare il tasto  o il tasto  per scegliere **On** o **Off**, premere il tasto **Seleziona**.

Selezione segreteria

La segreteria opera in due modi, "rispondere e registrare (Annuncio1)" o "solo rispondere (Annuncio2)". Entrambe le modalità sono dotate di un annuncio pre-impostato che viene riprodotto per i chiamanti. E' possibile scegliere la modalità desiderata come segue:

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.
2. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Impostazioni TAM**, premere il tasto **Seleziona**.
3. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Seleziona ANNC**, premere il tasto **Seleziona**.
4. Premere il tasto  o il tasto  per scegliere **Annuncio1** o **Annuncio2**, premere il tasto **Seleziona**.

Note:

Se si sceglie Annuncio2, il chiamante sentirà l'annuncio ma non potrà lasciare un messaggio. L'annuncio2 sarà anche riprodotto quando la tua segreteria è piena.

Impostare il ritardo dello squillo

Puoi selezionare dai 2 ai 6 squilli. In più, l'impostazione Risparmio di Addebito è disponibile

per un pre-accesso remoto gratuito. La funzione del risparmio di pre-accesso remoto può essere usato per controllare se ci sono nuovi messaggi ricevuti sulla segreteria telefonica da un telefono lontano. Se un nuovo messaggio è stato registrato sulla vostra segreteria telefonica, la chiamata verrà presa dopo 3 squilli in più dell'ultima. Se non ci sono nuovi messaggi registrati sulla vostra segreteria telefonica, la tua chiamata verrà presa dopo 6 squilli. Terminare la chiamata prima del sesto squillo. Questo significa nessun addebito.

1. Premere il tasto **TAM** in modalità standby.

2. Premere il tasto  o il tasto  per scegliere **Impostazioni TAM**, usare il tasto **Seleziona** per confermare.

3. Premere il tasto  o il tasto  ripetutamente per scegliere **Imposta Suono**, premere il tasto **Seleziona**.

4. Usare il tasto  o il tasto  per scegliere gli squilli di risposta (2 squilli ~ 6 squilli o **Risparmio di Addebito**), premere il tasto **Seleziona**.

Lingua Riproduttore Vocale

Si è in grado di selezionare la lingua da utilizzare per riprodurre i messaggi vocali.

1. Premere il tasto di funzione **TAM** nella modalità di standby.

2. Premere il tasto  o  ripetutamente per accedere alle **Impostazioni TAM**, premere il tasto **Seleziona**.

3. Premere il tasto  o  ripetutamente per scegliere **TAM Lingue**, premere il tasto **Seleziona**.

4. Le lingue saranno visualizzate. Usare il tasto  o  per scorrere tra le opzioni. Ogni lingua verrà visualizzata nella lingua originale.

5. Premere il tasto **Seleziona** per scegliere la lingua desiderata, verrà emesso un segnale acustico di conferma.

Codice Controllo a Distanza

Per utilizzare la segreteria telefonica a distanza da un altro telefono bisogna immettere il codice di controllo a distanza. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di sostituire il codice predefinito (quello della fabbrica è 0000). Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo Controllo a Distanza.

1. Premere il tasto di funzione **TAM** nella modalità di standby.

2. Premere il tasto  o  ripetutamente per accedere alle **Impostazioni TAM**, premere il tasto **Seleziona**.

3. Premere il tasto  o  ripetutamente per scegliere **Codice Controllo a Distanza**, premere il tasto **Seleziona**.

4. Lo schermo-LCD mostrerà il Codice Controllo a Distanza corrente. Inserire il nuovo codice che si vuole impostare, premere il tasto **OK**.

Ripristinazione TAM

Questa funzione permette di ripristinare le impostazioni TAM predefinite della fabbrica.

1. Premere il tasto di funzione **TAM** nella modalità di standby.
2. Premere il tasto  o  ripetutamente per accedere alle **Impostazioni TAM**, premere il tasto di **Selezione**.
3. Premere il tasto  or  per scegliere **TAM Predefinito**, premere il tasto di funzione **Selezione**. Viene richiesta l'immissione del codice PIN.
4. Immettere il codice PIN (il codice predefinito è 0000), quindi premere il tasto di funzione **Reset**. Se il codice PIN viene convalidato, tutte le impostazioni TAM ritornano all'impostazione predefinita della fabbrica, in caso contrario viene emesso un segnale acustico e le impostazioni rimangono.

Risultato: Dopo il ripristino, il TAM tornerà nella modalità di standby.

Impostazione Data Settimanale

Prima della riproduzione di ogni messaggio, sarà annunciata la settimana e l'ora di ricevimento. Utilizzare la Base per impostare la data / settimana.

Nella modalità attiva (tutte le luci accese) tenere premuto il tasto  sulla Base finché l'impostazione corrente viene annunciata. Premere ripetutamente il tasto  per impostare, usare il tasto  per confermare. Ogni volta che si preme il tasto , il sistema annuncia la data settimanale corrispondente.

Nota:

Se si rimuove la batteria o si scollega l'adattatore, sarà necessario impostare nuovamente la data settimanale.

Controllo a Distanza

È possibile accedere a molte funzioni della segreteria telefonica a distanza con un qualsiasi telefono a tasti. L'immissione di un codice di sicurezza (codice controllo remoto) è richiesta per accedere al sistema, il codice preimpostato è 0000. Per utilizzare il controllo a distanza:

1. Comporre il vostro numero di telefono da un telefono a tasti.
2. Quando l'Annuncio1/Annuncio2 inizia la riproduzione, è possibile entrare nella modalità di accesso a distanza mediante la digitazione del codice controllo remoto.
3. Dopo avere inserito il codice di accesso remoto, il sistema riprodurrà il menu dei comandi. Seguire i comandi per operare.

Nota:

Se si ha inserito un codice errato per il controllo a distanza, la segreteria richiederà di immetterlo nuovamente. Si ha la possibilità di inserire ancora due volte il codice per il

controllo a distanza, dopo di che la linea sarà disconnessa.

Comandi di accesso a distanza

Bottone	Funzione
	Riprodurre il menu principale
	Riprodurre i nuovi messaggi
	Riprodurre i messaggi salvati
	Eliminare tutti i messaggi
	Attivate/Disattivare la segreteria telefonica
	Registrare l'Annuncio 1/2 (Dipende da come impostato)

Se si preme il tasto o per riprodurre i messaggi, premere per rispondere al messaggio corrente, premere per stoppare, premere per eliminare il messaggio corrente.

Dopo la registrazione di Annuncio1/Annuncio2, premere il tasto di funzione per terminare. Il sistema riprodurrà l'annuncio registrato.

Nota:

Meglio interrompere la riproduzione del messaggio prima di riagganciare.

Lista Funzionalità

1.8GHz DECT tecnologia con GAP

2.0" LCD display (128 x 64 matrice display)

Opzione fino a 5 portatili per una base

Opzione fino a 4 basi per un portatile

Contrasto LCD regolabile

Rubrica con fino a 50 voci

9 VIP impostazioni suoneria per voci rubrica

Rubrica ricomposizione con 10 voci

10 suonerie selezionabili (5 livelli+spento)

Funzioni torcia

Segnalatore Vibrazione

Auricolare compatibile

3 one-touch memorie (tasti rapidi)

Vivavoce mani libere

Chiamate Interne

Trasferimento chiamate

Chiamata di conferenza a tre

Volume Audio & tono regolabile

Protezione PIN

Ricomposizione, Flash, Pausa

TONO/IMPULSO modalità composizione
selezionabile

Tempo di FLASH selezionabile

Visualizzazione durata chiamata

Orologio in tempo reale (ora impostata)

Blocco tastiera

13 lingue selezionabili

Risposta automatica ON/OFF selezionabile

Sveglia con opzione ripetizione

Impostazione nome portatile

Schermo LCD e tastiera retro illuminati

Basse radiazioni (opzionale)

Identificazione chiamate (ID)

FSK e DTMF dual system Identificazione Chiamante

Identificazione chiamante / Chiamata in attesa

Lista Identificazione chiamante con 40 voci

Chiamate in entrata possono essere richiamate/aggiunte alla
rubrica telefonica/eliminate

Indicatore nuova chiamata

Messaggi in attesa

Nota:

La funzione di Identificazione Chiamante è disponibile solo se si ha sottoscritto il servizio con il fornitore di rete.

Funzioni TAM

Troubleshooting

Problema	Controllo & Soluzioni
Nessuna operazione possibile	Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente. Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato. Verificare che le batterie del portatile siano cariche. Verificare che le batterie siano installate correttamente.
Nessun segnale	Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato correttamente. Verificare che l'adattatore sia collegato correttamente.
Nulla appare sul display	Verificare che le batterie del portatile siano installate correttamente. Verificare che le batterie siano cariche. Verificare che il portatile sia acceso.
Le batterie hanno breve durata	Controllare i contatti di ricarica. Una consistente breve durata può indicare che sia necessaria la sostituzione delle batterie Assicurarsi che le batterie siano quelle giuste.
Il numero del chiamante non viene visualizzato	Assicurarsi di aver sottoscritto il servizio ID con il vostro provider di rete. Il chiamante potrebbe aver "nascosto" il suo numero. Lasciare suonare il telefono un paio di volte in quanto potrebbe esservi un ritardo nell'informazione ID.

Soluzioni Segreteria Telefonica

Il sistema riporta sempre Annuncio2.

La memoria della segreteria telefonica potrebbe essere piena. Eliminare alcuni messaggi.

I messaggi in entrata sono incompleti.

La memoria della segreteria telefonica potrebbe essere piena. Eliminare alcuni messaggi.

Specificazioni Tecniche

Frequenza Gamma	1.88~1.90GHz
Canali	120 Canali Duplex
Potenza	<250mW
Modulazione	GFSK
Stabilità Frequenza	< ± 50 KHz
Tempo di ricarica	15 ore
Temperatura ambiente	Normale: 15°C ~ 35°C, Estreme 0°C ~ 40°C
Umidità	0%~90%
Dimensioni (mm)	Base: 140 x 130 x 62; Portatile: 185 x 55 x 32
Alimentazione	Base: 7.5V, 500mA; Portatile: Ni-MH: 1.2V x 3, 600mAh

Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Se ci si abbona ad un servizio DSL

Si prega di allegare un filtro antirumore (contattare il fornitore di rete) alla linea telefonica tra la base e la presa della linea telefonica nei seguenti casi:

- Conversazioni disturbate da rumori e fruscii.**
- Malfunzionamento della Funzione ID Chiamante.**

